

ES-303G

取扱説明書



必ずこの取扱説明書をよく読んでから使用を開始してください。

目次

内容物	3 ページ
各部名称	4 ページ
暗証番号の登録と変更	6 ページ
ワンタイム暗証番号の登録	7 ページ
IC カードの登録	8 ページ
登録した IC カードの消去	10 ページ
暗証番号を使った開錠	11 ページ
IC カードを使った開錠	12 ページ
IC カードの自動感知の設定	12 ページ
二重認証モードの設定	13 ページ
二重認証モード時の開錠	13 ページ
室外側からの施錠	14 ページ
室外側からの施錠方法の設定（オートロック無効時）	14 ページ
室内側からの施錠	15 ページ
室内側からの開錠	15 ページ
セーフティモード（誤開錠防止）の設定	16 ページ
強制ロックの設定	17 ページ
音量の設定	18 ページ
消音機能	18 ページ
オートロックの設定	19 ページ
チャイムの設定（オートロック無効時）	20 ページ
マルチタッチセキュリティの設定	21 ページ
警報	22 ページ
電池不足警報	23 ページ
故障かな？	24 ページ
製品仕様・安全上の注意・免責事項	26 ページ

内容物




本体



IC シール 2 個




マグネットセンサー




ドアストッパー



ネジ



デッドボルト穴あけガイド

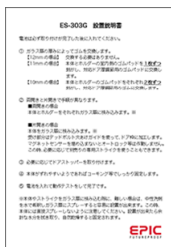


設置説明書



取扱説明書


各部名称

室外機

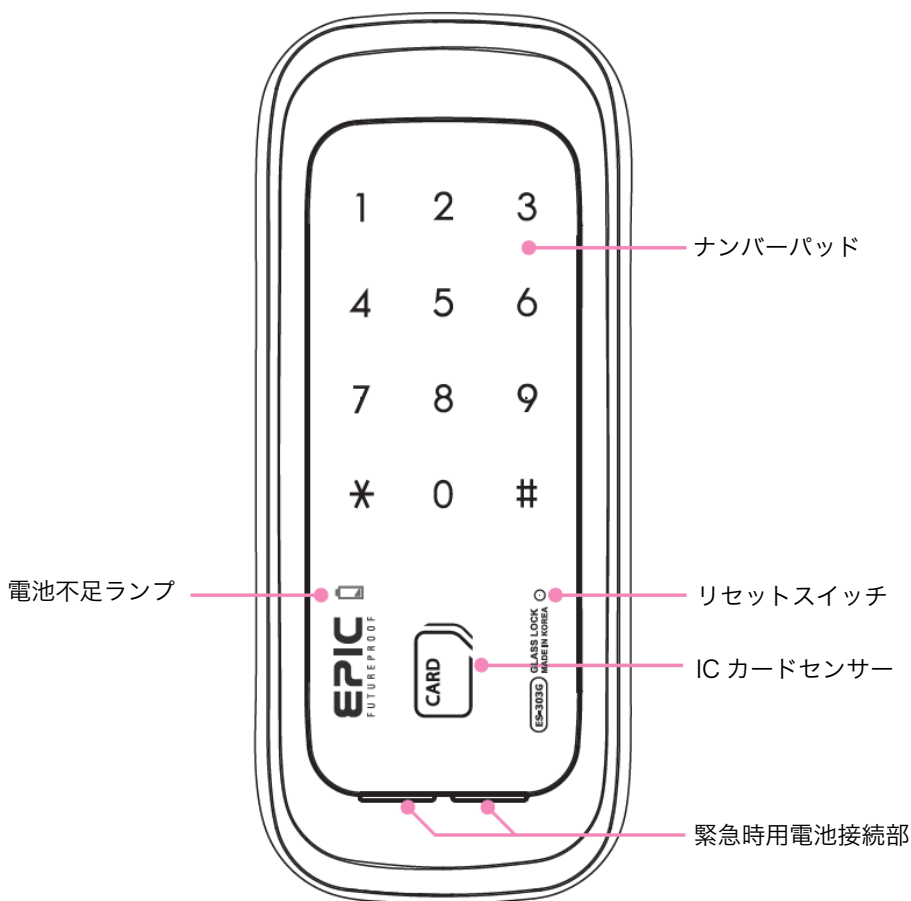

※リセットスイッチは初期化ではありません。
暗証番号の入力が正しく動作しない場合に押してください。

室内機

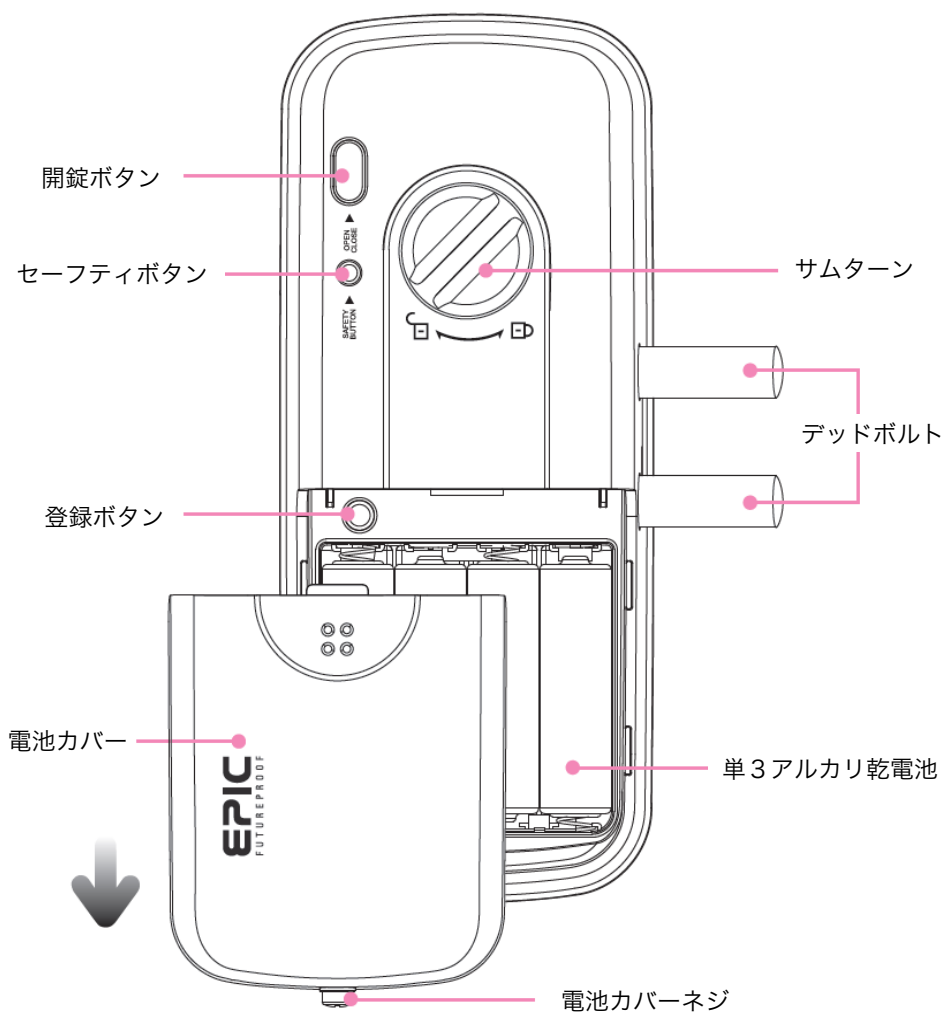

暗証番号の登録と変更



- ▷登録作業を行うときは必ずドアを開けた状態で行ってください。
- ▷初期暗証番号は[1 2 3 4]に設定されています。
- ▷登録変更後は必ずドアを開けた状態で登録した暗証番号が使用できるかを確認してください。登録が失敗している場合は開錠することが出来なくなります。
- ▷暗証番号を忘れると、変更することができません。初期化は出来ませんのでご注意ください。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 現在の暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ 一部の数字のみが点灯するので、[1]を入力する。
- ⑤ 登録したい暗証番号(4～12桁)を入力する。
- ⑥ [*]を入力して完了。



- ▷暗証番号は1種類のみ登録出来ます。
- ▷登録ボタンを押した後、10秒以内に暗証番号を入力しないと登録作業はキャンセルされます。
- ▷暗証番号を登録すると以前の暗証番号は消去されます。

ワンタイム暗証番号の登録



ワンタイム暗証番号は1回限りの開錠のみ可能な暗証番号です。1度開錠に使用すると2度目は開錠出来ません。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 現在の暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ 一部の数字のみが点灯するので、[3]を入力する。
- ⑤ 登録したいワンタイム暗証番号(4～12桁)を入力する。
- ⑥ [*]を入力して完了。



ワンタイム暗証番号が登録されている状態で、再度ワンタイム暗証番号の登録を行うと以前登録したワンタイム暗証番号は無効になります。

IC カードの登録

簡単登録



- ▷ 現在登録されている IC カードはそのまま、IC カードを追加登録していく方法です。
- ▷ 以前登録した IC カードを無効にしたい場合は、登録した IC カードの全消去を行ってから登録作業をしてください。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ 一部の数字のみが点灯するので、[2]を入力する。
- ⑤ IC カードセンサーに登録したい IC カードを順番にかざす。
- ⑥ 登録ボタンを押して完了。



- ▷ 登録済みの IC カードは登録できません。消去してから再度登録してください。
- ▷ 簡単登録で登録した場合、自動的に 001 から順番にカード管理番号が付与されます。例えば個別登録モードで 010 までを登録していた場合は 011 に登録されます。
- ▷ Mifare®規格の IC カードを登録できます。(ただし規格を満たしていても一部使えない場合もあります。)
- ▷ 最大 100 個の IC カードを登録できます。
- ▷ 登録ボタンを押してから 10 秒以内に暗証番号を入力しないと登録作業はキャンセルされます。

個別登録



- ▷ IC カードの管理番号を 001 から 100 の番号で任意で設定し登録する方法です。
- ▷ 以前に簡単登録を利用していた場合は、登録した IC カードの全消去を行ってから個別登録を行ってください。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ 一部の数字のみが点灯するので、[2]を入力する。
- ⑤ [001]から[100]までのカード管理番号を入力する。



(このとき管理番号を入力する前に[#]を入力してしまうと簡単登録モードになります。)

- ⑥ [#]を入力する。
- ⑦ IC カードセンサーに登録したい IC カードをかざす。
- ⑧ さらに追加したい IC カードがある場合は手順⑤から繰り返す。
- ⑨ 登録ボタンを押して完了。



- ▷ 登録済みの IC カードは登録できません。消去してから再度登録してください。
- ▷ 登録するカード管理番号に既に IC カードが登録されている状態で、そのカード管理番号に IC カードの登録を行うと、上書きされ、以前の IC カードは無効になります。
- ▷ Mifare®規格の IC カードを登録できます。(ただし規格を満たしていても一部使えない場合もあります。)
- ▷ 最大 100 個の IC カードを登録できます。
- ▷ 登録ボタンを押してから 10 秒以内に暗証番号を入力しないと登録作業はキャンセルされます。

登録した IC カードの消去

IC カードの全消去



登録済みの IC カードを全て消去します。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ 一部の数字のみが点灯するので、[8]を入力する。
- ⑤ [#]を 5 秒間押し続けると、メロディが鳴って完了。

IC カードの個別消去




カード管理番号を指定して登録済みの IC カードを個別に消去します。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ 一部の数字のみが点灯するので、[8]を入力する。
- ⑤ [#]を入力する。
- ⑥ 消去したいカード管理番号を入力する。
- ⑦ [#]を入力する。
- ⑧ さらに消去したい IC カードがある場合は手順⑥から繰り返す。
- ⑨ [*]を入力するか、登録ボタンを押して終了する。

暗証番号を使った開錠

- ① ナンバーパッドをタッチする。
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力すると開錠される。

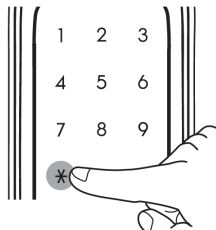

- ▷ 暗証番号での開錠がうまくいかない場合はリセットスイッチを押してメロディが鳴るのを確認し、再度、暗証番号での開錠をお試しください。
- ▷ リセットスイッチは初期化ではないため、暗証番号の設定等が初期化されるわけではありません。
- ▷ 5回連続して開錠に失敗すると1分間室外側からの操作は出来なくなります。

暗証番号のごまかし機能

ナンバーパッドにタッチし、任意の数字+暗証番号+[*] もしくは
暗証番号+任意の数字+[*] で開錠することができます。



- ▷ この機能は暗証番号を知られたくない人が近くにいる場合に便利です。
- ▷ 暗証番号と任意の数字は合計で20桁を超えるとエラーになります。
- ▷ マルチタッチセキュリティ機能が有効になっていると暗証番号のごまかし機能は使用出来ません。

IC カードを使った開錠

自動感知モードの場合

- ① IC カードを IC カードセンサーにかざすと開錠される。



手動感知モードの場合

- ① ナンバーパッドをタッチし、数字が点灯したことを確認する。
- ② IC カードを IC カードセンサーにかざすと開錠される。



5 回連続して開錠に失敗すると 1 分間室外側からの操作不可になります。

IC カードの自動感知の設定



IC カードをかざすだけで開錠できるようにするか、タッチしてからでないと開錠できないようにするかの設定です。

- ① ドアを開けたまま、開錠ボタンを押して施錠状態にする。(デッドボルトを出す。)
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を 2 回入力する。
- ⑤ [1]か[3]のどちらかを入力する。

[1]：自動感知を有効にする [3]：自動感知を無効にする

二重認証モードの設定



- ▷ 二重認証モードとは暗証番号と IC カードの両方を認証しないと開錠出来ないモードです。
- ▷ 二重認証モードを有効にする前に、IC カードの登録を行ってください。

- ① 登録ボタンを 5 秒間押し続ける。(登録ボタンを押すとナンバーパッドが点灯し、3 秒後に消灯、2 秒後に再度点灯します。)
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ [1]か[3]を入力して完了。


[1]：無効に設定する [3]：有効に設定する



ワンタイム暗証番号を使って開錠する場合は、二重認証モードを有効に設定しても IC カードの認証は必要ありません。ワンタイム暗証番号だけで開錠できます。

二重認証モード時の開錠

- ① ナンバーパッドをタッチする。
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ IC カードを IC カードセンサー

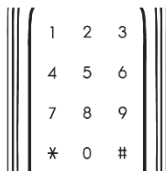

にかざすと開錠される。

室外側からの施錠

オートロックが有効の場合

▶ ドアを閉めると約2秒後に自動的に施錠される。



オートロックが無効の場合

▶ ナンバーパッドをタッチするか、ナンバーパッドをタッチした後に[#]を入力すると施錠される。

(設定は下記を参照)



ドアが閉まっていない状態でデッドボルトを出すにはナンバーパッドをタッチした後に[#]を入力する必要があります。

室外側からの施錠方法の設定（オートロック無効時）



オートロックが無効な場合、室外側から施錠する方法としてナンバーパッドをタッチするか、[#]を入力するかを選択できます。

- ① ドアを開けたまま、開錠ボタンを押して施錠状態にする。(デッドボルトを出す。)
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]ボタンを3回入力する。
- ⑤ [1]か[2]を入力して完了。

[1]: ナンバーパッドをタッチして施錠する

[2]: [#]を入力して施錠する

室内側からの施錠


オートロックが有効の場合

▶ ドアを閉めると約2秒後に自動的に施錠される。



オートロックが無効の場合

▶ 開錠ボタンを押すか、サムターンを回して施錠する。

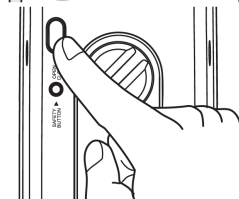


室内側からの開錠

セーフティモードが無効の場合

① 開錠ボタンを押すと開錠される。




緊急時や開錠ボタンがうまく作動しない場合は、サムターンを回して開錠してください。

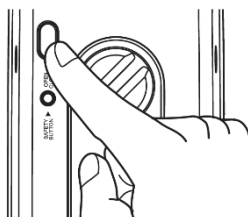

セーフティモードが有効の場合

- ① セーフティボタンを押す。
- ② 手順①のあと、1秒以内に開錠ボタンを押すと開錠される。

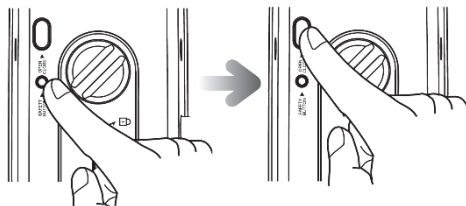

セーフティモード（誤開錠防止）の設定



室内側から開錠する際に、ただ開錠ボタンを押すだけでは開錠できないように設定することができます。

- ① ドアを開けたまま、開錠ボタンを押して施錠状態にする。（デッドボルトを出す。）
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を3回入力する。
- ⑤ [4]か[5]のどちらかを入力する。

[4]：セーフティモードを無効にする

[5]：セーフティモードを有効にする



セーフティモードが有効の状態で、室内側から開錠するにはセーフティボタンを押した後、1秒以内に開錠ボタンを押す必要があります。

強制ロックの設定

お出かけ強制ロック



室内側の開錠ボタンが無効になる機能です。泥棒等に郵便受けやドアスコープ等から器具を差し込まれて開錠ボタンを押されても開錠できないようにする機能です。

- ① ドアを閉めて施錠する。
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を入力する。
- ⑤ [0]を入力し、メロディが鳴って完了。(開錠ボタンが無効になる)



室外側から開錠を行うとお出かけ強制ロックは解除されます。

おやすみ強制ロック



室外側からの開錠が無効になり、就寝時に安心の機能です。

- ① ドアを閉めて施錠する。
- ② 開錠ボタンを 3 秒間押し続け、メロディが鳴ったら完了。



▷ 開錠ボタンを押すか、サムターンを回すとおやすみ強制ロックは解除されます。
▷ 小さなお子さん等の意図せぬ設定にはくれぐれもお気をつけ下さい。

音量の設定

- ① ドアを開けたまま、開錠ボタンを押して施錠状態にする。(デッドボルトを出す。)
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を入力する。
- ⑤ [3]か[6]を入力して音量を調節する。
[3]：音量アップ [6]：音量ダウン ※音量は7段階で調節可能
- ⑥ [*]を入力して完了。



消音になるとナンバーパッドをタッチするたびにナンバーが点滅します。

消音機能



開錠時に一時的に音を出さずに開錠する機能です。例えば深夜に帰宅した際、ご近所に迷惑がかからないように開錠することが可能です。

- ① [#]を入力し、通常の開錠作業を行う。



消音機能は開錠1回のみ有効な機能です。常時消音にする場合は音量の設定を行ってください。

オートロックの設定



ドアを閉めた時に自動的に施錠するかどうかを設定できます。

- ① ドアを開けたまま、開錠ボタンを押して施錠状態にする。(デッドボルトを出す)
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を2回入力する。
- ⑤ [4]か[7]のどちらかを入力する。

[4]：オートロックを有効にする [7]：オートロックを無効にする

チャイムの設定（オートロック無効時）



オートロックが無効の時、ドアを開けた際にメロディでお知らせする機能です。お客様来訪の確認などに便利です。

- ① ドアを開けたまま、開錠ボタンを押して施錠状態にする。（デッドボルトを出す）
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を3回入力する。
- ⑤ [7]、[8]、[9]のいずれかを入力して完了。

[7]チャイム無効

[8]チャイム音量小

[9]チャイム音量大



オートロックが無効の時に、ドアを開けるとメロディが流れます。オートロックが有効の時に、チャイムを鳴らすことはできません。

マルチタッチセキュリティの設定



暗証番号を入力した後、さらに表示される3つの数字を入力することにより指紋を色々な数字に残すための機能です。指紋を色々な数字に残すことにより、残留指紋で暗証番号が特定されることをできる限り防ぎます。

- ① ドアを開けたまま、開錠ボタンを押して施錠状態にする。(デッドボルトを出す)
- ② ナンバーパッドをタッチする。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を入力する。
- ⑤ [5]入力して完了。

※ 設定を解除するには再度上記手順を繰り返してください。



- ▷ この機能を設定すると、開錠するためには暗証番号の入力後、表示される3桁の数字を入力する必要があります。
- ▷ マルチタッチセキュリティが有効の状態では、暗証番号のごまかし機能は使用できません。

警報

火災警報

室内機側の温度が約 62℃ (±5℃) まで上がると、警報が鳴り、自動的に開錠します。(火災が起きた場合に必ず機能するわけではありませんのでご注意ください。)



侵入警報

ドアが閉まっている状態で、破壊等による通常ではない操作を感知すると 80 dB のアラームが鳴ります。

いたずら防止警報

5 回連続して暗証番号の入力を間違えると、警報が鳴り 1 分間操作することが出来なくなります。

デッドボルトエラー警報

デッドボルトが正常に動作しない場合、ビービービーと警報が鳴ります。




施錠の度にデッドボルトエラーが鳴る場合は本体もしくはストライクがずれている可能性があります。(ストライクにデッドボルトがきちんと収まっていない) 設置工事業者にご連絡してください。

警報の解除

電池を抜くか、室外側からの開錠作業を行うと警報が解除されます。ただし火災警報は温度が戻らないかぎり、警報は解除出来ません。

電池不足警報

通常操作時に"ビービービー"という音が鳴り、電池不足ランプが点灯したら電池交換時期ですので、すぐに 4 本全てを新品アルカリ単 3 乾電池に交換してください。

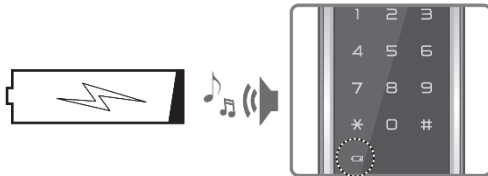


電池切れの際は



電池切れにより室外側から開錠できなくなった際は、別売りの 9V 型電池を室外機に接続して開錠できます。

- ① アルカリ乾電池 9V 型を用意する（別売）。
- ② 緊急時用電池接続部に電池を接続する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ 暗証番号を入力する。
- ⑤ [*]を入力する。

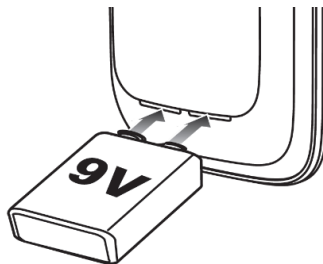

故障かな？

電源が入らない

- 単3アルカリ乾電池が正しい方向にきちんと挿入されているか確認してください。
- 新品の単3アルカリ乾電池を4本入れて稼働するか確認してください。
- リセットスイッチを押してください。
- 室外にいる場合は、9V型単3アルカリ乾電池（別売）を使って開錠を行ってください。

暗証番号を変更できない

- 登録ボタンは音が鳴るまで押してください。
- 暗証番号を忘れた場合は変更出来ません。

暗証番号のあとに[*]を入力しても開錠できない

- 暗証番号が正しいかお確かめください。
- 暗証番号の入力中にナンバーパッドが点灯しているかお確かめください。消灯している場合は再度やり直してください。（ナンバーパッドは10秒間入力がないと消灯します。）
- リセットスイッチを押してください。

暗証番号を忘れた

- 暗証番号を忘れると他の開錠手段が使えない場合は開錠することが出来ません。設定の初期化は出来ませんので、絶対に忘れることのないように管理してください。

登録してある暗証番号で開錠できない

- 電池切れの可能性がございます。別売の9V型アルカリ乾電池を使って開錠をお試しく下さい。
- リセットボタンを押してください。

ICカードで開錠できない

- 自動感知が無効に設定されている場合は、ICカードをかざす前にナンバーパッドをタッチして数字を点灯させてください。
- 電池切れの可能性がございます。別売の9V型アルカリ乾電池を使って開錠をお試しく下さい。
- ICカードが登録されたものかお確かめください。再度、ICカードを登録しなおしてください。

通常の操作時に警報が鳴る

- 電池不足をお知らせする警報です。すぐに電池4本全てを新品の単3アルカリ乾電池に交換してください。100円ショップ等の電池の場合、すぐに電池残量が無くなる場合があります。電池交換時は絶対に古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。最悪の場合は爆発する可能性もございます。

オートロックされない

- オートロックの設定を行ってください。
- マグネットセンサーが設置されているか確認してください。設置されていない場合は設置工事業者にご連絡ください。
- 電池残量がない可能性もあるので、一度電池交換をお試しください。

デッドボルトエラー警報が鳴る

- デッドボルトがきちんと収まっておらず、引っかかっています。設置工事業者にご連絡ください。

故障した

- リセットスイッチを押してください。
- 上記に当てはまる症状が無いかご確認ください。ある場合は対処方法をお試しください。無い場合や対処方法をお試し頂いても解決しない場合はご購入の販売店へご連絡ください。

製品仕様

項目		説明
対応ドア	ドア厚	12mm
開錠方法	暗証番号	4～12 桁
	IC カード	最大 100 個 (Mifare®)
電源	DC6V	単 3 アルカリ乾電池 4 本
緊急時用電池	DC9V	アルカリ乾電池 9V 型 (別売)
熱センサー	感知温度	62°C±5°C

※製品仕様及び取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

※故障の原因になるため、直接雨の当たる場所への取り付けはおやめください。

※室外機は生活防水になっていますが、室内機は水がかかると故障します。

安全上の注意

- ▶取扱説明書をよく読み、暗証番号を定期的に変更しながらご使用ください。
- ▶取扱説明書に記載されている以外の操作を行わないでください。
- ▶電池を交換するときは必ず新品の単 3 アルカリ乾電池をご使用ください。
- ▶設置、修理、分解をご自身で行わないでください。
- ▶マイクロファイバータオルで製品を掃除し綺麗に保ってください。
- ▶製品に水の侵入がないように注意し、過度の衝撃を与えないでください。

免責事項

- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など）、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

The background is a solid teal color. On the right side, there are two overlapping, semi-transparent, light teal geometric shapes that resemble folded paper or stylized triangles. At the bottom, there is a horizontal band of a lighter teal color, also featuring a folded paper effect on the left side.

EPIC
FUTUREPROOF